Montageanleitung / *Mounting instruction*

40092M VME = 4 St¿ck

1)

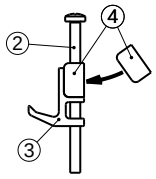

Bei Bºden mit Plattendicken 34mm und grºÇer (einschlieÇl. Bodenbelag), F¿hrungsclip ④ in Pfeilrichtung auf Schraube ②clipsen.
Bei Bºden mit Plattendicken kleiner 34mm, ist F¿hrungsclip ④nicht notwendig.

2)

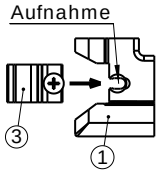

Befestigungswinkel ③in vorgesehene Aufnahme (in Pfeilrichtung) im Teppichschutzrahmen ① einsetzen. Schraube ②aus Befestigungswinkel ③ bis zum Anschlag herausdrehen und Befestigungswinkel ③mit Halteklaue nach innen (Pfeilrichtung) drehen.

3)

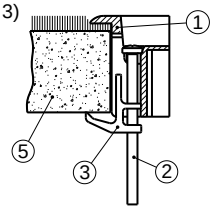

Gerªteeinsatz in vorbereitete Montageºffnung des Bodens einsetzen. Befestigungswinkel ③ um 180Á nach auÇen und unter den Boden ⑤ schwenken. Befestigungswinkel ③mit Hand festhalten und Schraube ②anziehen. Halteklaue untergreift jetzt den Boden.

© Ackermann 2006 43000S Ausgabe 04

ACKERMANN
Systeme – die verbinden

OBO BETTERMANN GmbH & Co.
Geschªftsbereich Ackermann
WehrstraÇe 2, D-51645 Gummersbach
Tel.: (0 22 61) 83-0 Fax: (02261) 83-558